

ZEPPELIN[®]
the power of the land

MANUAL DE SEGURIDAD DEL OPERADOR
VENTILADOR DE PIE TRANSPORTABLE PLÁSTICO CON DEPÓSITO DE AGUA
MODELOS ESVENT1050QZ
ESVENT1250QZ



IMPORTANTE:

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR Y USAR ESTA MÁQUINA.

www.zeppelinmaquinaria.es

1. INTRODUCCIÓN

Estimado usuario:

En primer lugar, gracias por elegir y utilizar el ventilador de pie transportable de nuestra empresa. Para que pueda utilizar mejor nuestro producto, lea atentamente este manual de usuario antes de usarlo. Por su seguridad y la de su familia, le rogamos que siga las normas pertinentes del manual. Para proteger sus derechos e intereses legítimos, conserve debidamente el manual, la tarjeta de garantía y la factura de compra. Si tiene algún problema durante el uso, póngase en contacto con nosotros a tiempo. Gracias de nuevo por elegir nuestro producto, ¡hará su vida más cómoda!

2. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Gracias por elegir el ventilador de pie transportable de nuestra empresa. Este producto tiene las características de apariencia simple, ambiente y exquisito proceso de fabricación. Por favor, dedique unos minutos a leer detenidamente este manual y consérvelo adecuadamente para familiarizarse con el método de uso correcto.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Fábrica: industria textil, fabricación de maquinaria, fabricación de cerámica, plantas químicas, industria del platino, ferretería y cuero, etc.

Procesado: chapado en oro, electrónica, calzado, imprenta, caucho y plástico, fábricas de ropa, envasado de alimentos, etc.

Otras industrias: campos de golf, panaderías, parques infantiles, hospitales, aseos, salas de espera de colegios, supermercados, restaurantes, cocinas, mercados de verduras, lugares de ocio, parques, invernaderos, bases de cultivo de flores y plantas, fábricas, etc.

4. INSTALACIÓN Y USO

Para asegurarse de que puede instalar y utilizar este producto correctamente, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Monte el freno de las ruedas y asegúrese de que cada rueda esté bien fijada. Abra la tapa del depósito de agua e inyecte agua limpia del grifo o agua purificada, sin que el nivel de agua supere la marca MAX. Asegúrese de que el ventilador está colocado sobre un suelo estable y resistente, con las ruedas bien fijadas.

2. Inserte el enchufe en una toma de corriente que cumpla los requisitos.

Ajuste el volumen de aire: gire el interruptor para ajustar el volumen de aire.

Aumente el volumen de aire: gire el mando hacia la derecha para aumentar el volumen de aire.

Reducir el volumen de aire: gire el mando hacia la izquierda para reducir el volumen de aire.

3. Para apagar el ventilador, primero apague la función de pulverización y, a continuación, gire el interruptor hacia la izquierda hasta que oiga un sonido "Da", entonces el ventilador entrará en el estado de apagado. Si no se utiliza durante mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación y vacíe el depósito de agua.

4. Selección y uso del controlador.

Regulador de frecuencia variable: como se muestra en la figura 1, el controlador de frecuencia variable permite ajustar la velocidad del viento con mayor precisión.

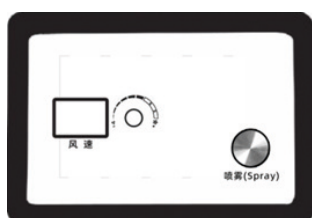



Figura 1

Esquema de montaje de los componentes del producto


1. Compruebe la apariencia si tiene algún daño.




2. Compruebe que el aspecto de la máquina no presenta daños ni deformaciones y que la superficie del depósito de agua está intacta y sin grietas.

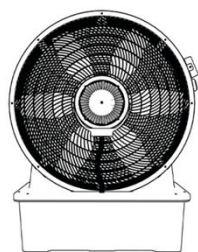


3. Retire los accesorios de las ruedas y fíjelos con tornillos en las cuatro esquinas de la parte inferior del depósito de agua.

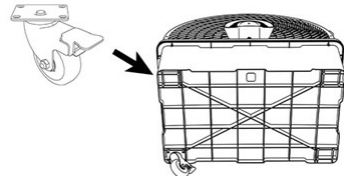


4. Después de la instalación de las ruedas, por favor, compruebe si cada rueda está firmemente fijada para asegurarse de que no hay ninguna flojedad.

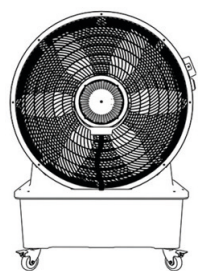


5. Inyecte agua limpia a través de la entrada de agua del depósito de agua.

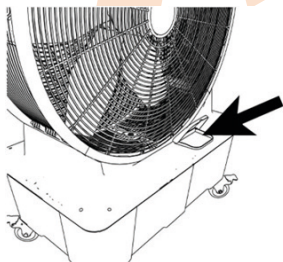

6. Confirme que todos los componentes estén bien instalados y que la tapa del depósito de agua esté bien cerrada. Enchufe y realice una prueba de encendido.

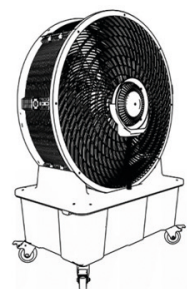

5. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

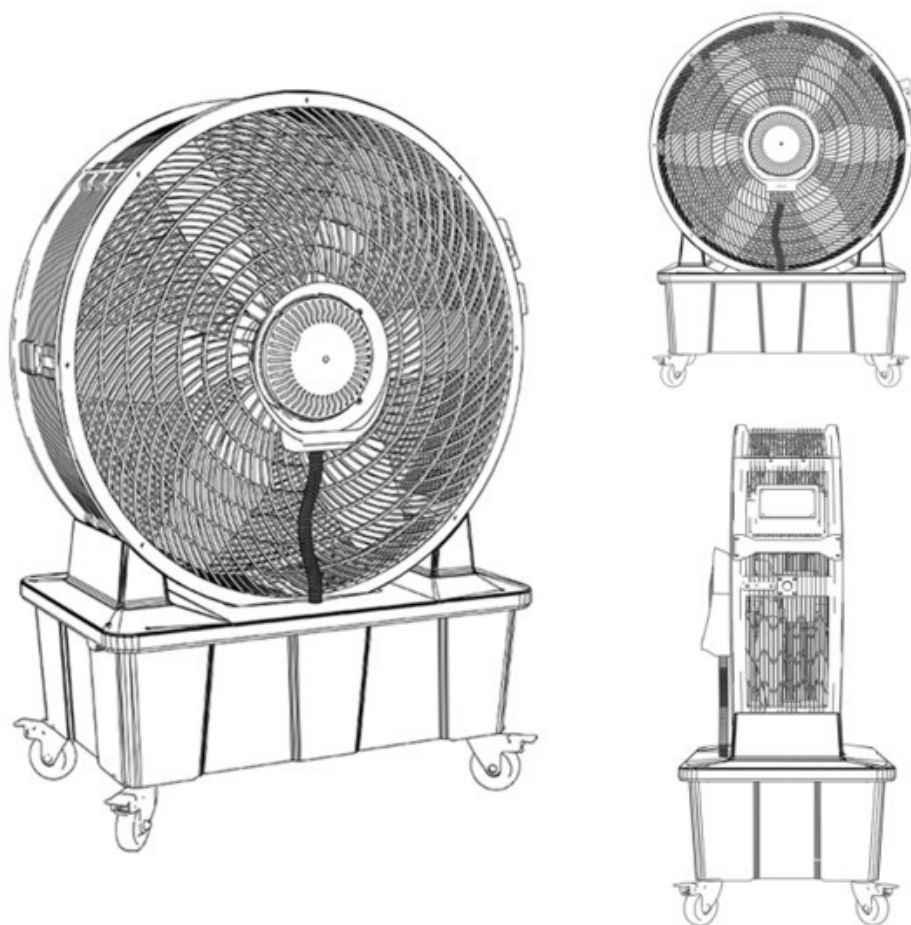

6. CARACTERÍSTICAS

Modelo	Potencia	Voltage	Diámetro	Nº palas	Flujo de aire	Depósito de agua	Ruido
ESVENT1050QZ	0,6 kW	220 V	1050 mm	6 ud.	56000 m³/h	120 L	≤ 78
ESVENT1250QZ	0,6 kW	220 V	1250 mm	6 ud.	62000 m³/h	120 L	≤ 78

7. PRECAUCIONES

7.1. Seguridad eléctrica

- Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación antes de limpiar, añadir agua o realizar tareas de mantenimiento.
- Evite el uso en ambientes húmedos (como días lluviosos, cerca de piscinas) y asegúrese de que el ventilador se mantiene alejado de fuentes de agua.
- Utilice únicamente fuentes de alimentación con el voltaje y la frecuencia especificados (por ejemplo, 220 V~50 Hz), y asegúrese de que la toma de corriente tenga conexión a tierra.

- No utilice cables de alimentación o enchufes dañados; si hay algún daño, póngase en contacto con un profesional para su sustitución.
- Está prohibido desmontar el motor o la carcasa de los componentes eléctricos por uno mismo.

7.2. Seguridad del agua y del depósito

- Tenga cuidado de no desbordarse al añadir agua, y limpie el rebosadero a tiempo para evitar deslizamientos.
- El nivel del agua no debe sobrepasar la línea de marca máxima (MAX) para evitar fugas o daños estructurales.
- El suelo sobre el que se coloque el ventilador debe ser plano, robusto, seco y capaz de soportar el peso de un depósito de agua completamente cargado.
- Cuando traslade el ventilador, se recomienda vaciar el depósito de agua o transportarlo con varias personas para evitar daños en la cintura o que se vuelque el equipo.
- Utilice agua limpia del grifo o agua purificada. Está prohibido añadir perfume u otros líquidos para evitar la corrosión de las piezas.

7.3. Seguridad del pulverizador

- No dirija el spray directamente a los ojos humanos, la cara, animales domésticos o equipos eléctricos.
- Tenga en cuenta que la pulverización puede mojar el suelo y aumentar el riesgo de resbalones.
- El uso prolongado de la función de pulverización en un espacio cerrado puede provocar una elevada humedad. Preste atención a la ventilación.

7.4. Seguridad de la maquinaria y funcionamiento

- No introduzca los dedos, extremidades, etc. en la red de protección durante el funcionamiento.
- Asegúrese de que la entrada y salida de aire no estén obstruidas, mantenga una distancia mínima de 0,5-1 metros.
- Prohibido su uso en entornos inflamables y explosivos.
- No utilice este producto mientras haya niños sin supervisión.
- Apague y desenchufe el ventilador antes de moverlo, vacíe el depósito de agua o asegúrese de que la tapa del depósito de agua está sellada.

7.5. Medio ambiente y almacenamiento

- Cuando no vaya a utilizarlo durante mucho tiempo, vacíe y seque el depósito de agua, y mantenga abierta la tapa del depósito de agua para que se ventile.
- Guárdelo en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.

Política de garantía.

Todas nuestras máquinas están garantizadas por defectos de fabricación por doce (12) meses a partir del momento de la entrega. La sustitución durante la garantía está subordinada a la restitución de las piezas averiadas.

Para cualquier tema de reclamación en el período establecido, se deberá cumplimentar el archivo correspondiente de reclamación disponible en la página web www.amasoluciones.com, más la factura de compra del producto.

La garantía quedará anulada cuando se cumpla cualquiera de los siguientes casos:

- Cuando se demuestre un mal funcionamiento imputable a causa de un error humano, o negligencia del usuario de la máquina.
- Cuando se ultrapase el límite de uso de la máquina, ya sea por presión, caudal, peso, o revoluciones de la toma de fuerza.
- Cuando durante las reparaciones se utilicen piezas no originales de ZEPPELIN o que realice cualquier operación de mantenimiento o reparación en un servicio técnico no autorizado por ZEPPELIN.

Número de fábrica:


Fecha de producción:

Firma del controlador:

Fecha de venta:

Firma del vendedor:

Sello del vendedor:

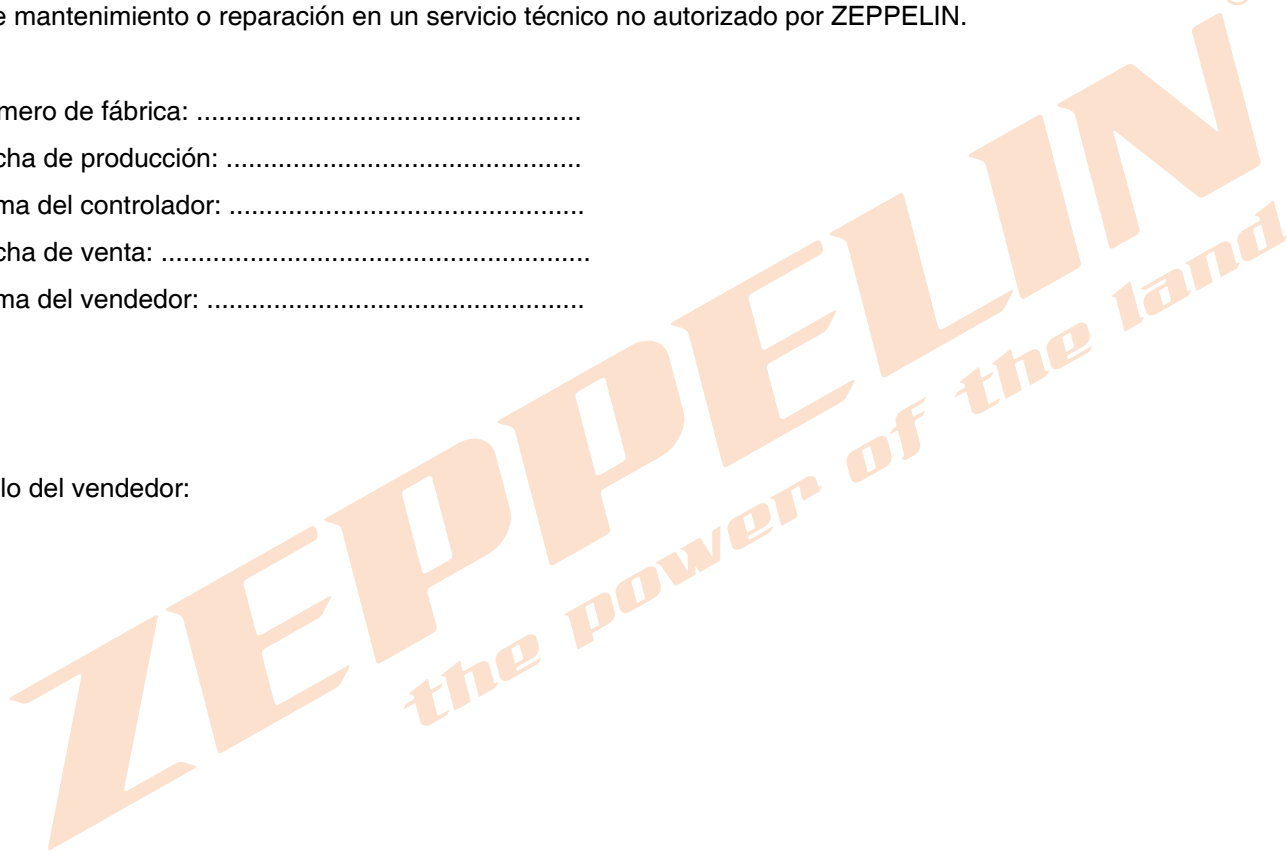

Notas

ZEPPELIN
the power of the land®

ZEPPELIN

www.zeppelinmaquinaria.es

ZEPPELIN®
the power of the land