

ZEPPELIN[®]
the power of the land

MANUAL DE SEGURIDAD DEL OPERADOR
VENTILADOR DE PIE TRANSPORTABLE

MODELO ESVENT1050Z
ESVENT1545Z
ESVENT1840Z



IMPORTANTE:

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR Y USAR ESTA MÁQUINA.

www.zeppelinmaquinaria.es

Indice

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	3
3. INSTALACIÓN Y USO	3
4. ESPECIFICACIONES	6
5. PRECAUCIONES.....	6

ZEPPELIN[®]
the power of the land

1. INTRODUCCIÓN

Estimado usuario:

En primer lugar, gracias por elegir y utilizar el ventilador de pie portátil de nuestra empresa. Para que pueda utilizar mejor nuestro producto, le rogamos que lea atentamente este manual de usuario antes de utilizarlo. Por su seguridad y la de su familia, siga las normas pertinentes que figuran en el manual. Para proteger sus derechos e intereses legítimos, guarde el manual, la tarjeta de garantía y la factura de compra en un lugar seguro. Si tiene algún problema durante el uso, póngase en contacto con nosotros lo antes posible. Gracias de nuevo por elegir nuestro producto, ¡hará que su vida sea más cómoda y acogedora!

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Industria manufacturera: industria textil, fabricación de maquinaria, fabricación de cerámica, plantas químicas, industria del platino, ferretería y cuero, etc. Industria de transformación: chapado en oro, electrónica, calzado, impresión, caucho y plástico, fábricas de ropa, envasado de alimentos, etc.

Otras industrias: campos de golf, panaderías, parques infantiles, hospitales, aseos, salas de espera de colegios, supermercados, restaurantes, cocinas, mercados de verduras, locales de ocio, parques, invernaderos, centros de cultivo de flores y plantas, fábricas, etc.

3. INSTALACIÓN Y USO

1. Después de desembalar, monte el producto tal y como se muestra en la imagen y fije las ruedas y los frenos.
2. Una vez conectada correctamente la fuente de alimentación, se puede ajustar el volumen de aire girando el interruptor. (Gire el mando hacia la derecha para aumentar el volumen de aire; gírelo hacia la izquierda para disminuirlo).
3. Gire el interruptor en sentido antihorario hasta que oiga un sonido «Da», y el ventilador entrará en estado de apagado.
4. Dos tipos de controladores: Figura 1 (controlador de frecuencia variable) y Figura 2 (controlador de engranajes)

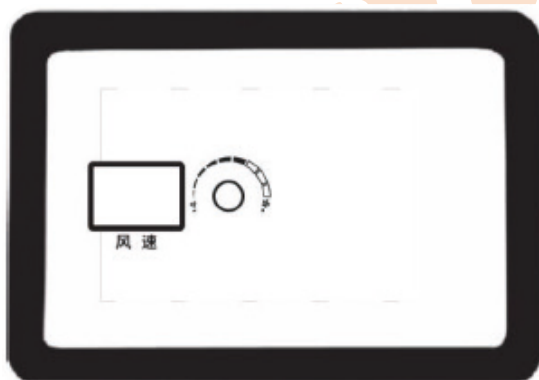


Figura 1


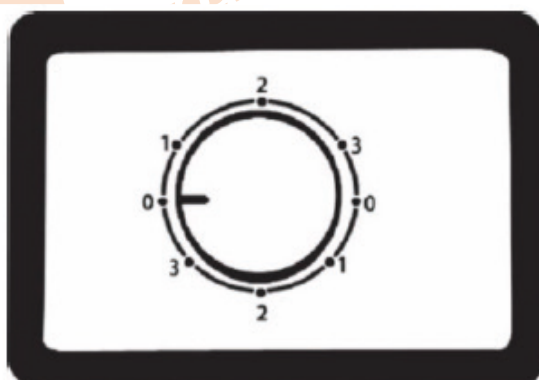


Figura 2

Diagrama de montaje de los componentes del producto


1. Compruebe el aspecto para ver si presenta algún daño

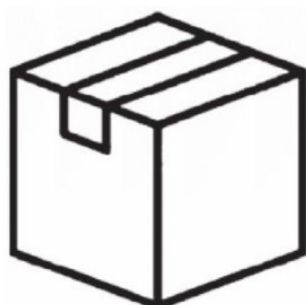

2. Retire el ventilador circular con la pala orientada hacia arriba (doblada hacia abajo)



3. Retire la red de protección y saque los accesorios

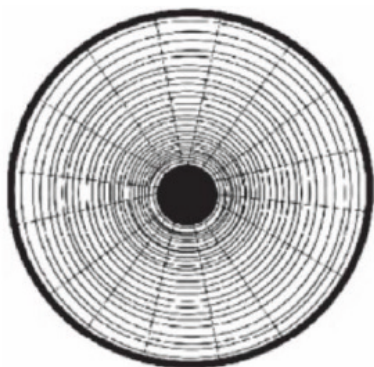

4. Retire el componentes componentes de la máquina: ventilador /base del ventilador/juego de tornillos para componentes



5. Retira los componentes internos



6. Instala las aspas del ventilador, alinea el hueco de las aspas con el pasador del motor y aprieta los tornillos



7. Instala la cubierta del disco



8. Fije el ventilador a la base inferior



9. Instala la rejilla protectora y aprieta los tornillos



10. Conecte la alimentación y compruebe el caudal de aire



11. Finalice la instalación



4. ESPECIFICACIONES

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	DIÁMETRO	Nº ASPAS	CAUDAL DE AIRE	RUIDO
ESVENT1050Z	0,6 KW	220 V	1050 mm	6	56 000 m³/h	≤78
ESVENT1545Z	0,6 KW	220 V	1545 mm	6	68 000 m³/h	≤78
ESVENT1840Z	0,75 KW	220 V	1850 mm	6	74 000 m³/h	≤78

5. PRECAUCIONES

1. Alimentación eléctrica: utilice la tensión correspondiente de 220 V y la frecuencia de 50 Hz para esta máquina.
2. Cuando utilice un ventilador móvil, colóquelo sobre una superficie nivelada y bloquee bien las ruedas para evitar el peligro de desplazamiento de la máquina y daños en el producto.
3. Si los cables suministrados están dañados, deben ser sustituidos por el fabricante, el distribuidor o un técnico profesional para evitar accidentes.
4. Los niños deben estar supervisados por un adulto o asegurarse de que no jueguen con las máquinas.

Advertencia

Está estrictamente prohibido introducir objetos extraños, como palos de madera o metal, en la entrada o salida de aire, ya que podría causar daños graves al producto y suponer un peligro.

No introduzca los dedos en la rejilla protectora del ventilador.

Cuando la máquina esté en funcionamiento, si se producen ruidos anormales, se introducen objetos extraños o se dan otras situaciones especiales, se debe desconectar inmediatamente y se debe cortar la alimentación eléctrica.

Al desconectar el cable de alimentación, no tire directamente del cable, ya que podría aflojar la conexión entre el cable y el enchufe, lo que afectaría al uso normal.

Está prohibido el uso en exteriores en días lluviosos.

Queda estrictamente prohibido utilizar el producto en agua de mar húmeda o en entornos con cierta corrosividad.

No lo utilice ni lo ponga en funcionamiento en zonas con fuerte electricidad estática y campos magnéticos, ya que podría dañar los componentes eléctricos del producto y afectar el funcionamiento normal del aparato.

ZEPPPELIN®
the power of the land

ZEPPELIN

www.zeppelinmaquinaria.es

ZEPPELIN®
the power of the land